NEW KON MODEL PN-1

手動強力多穴パンチ 取扱説明書

★バインダー用:26穴・30穴 ★データバインダー用:22穴

※このたびは、手動強力多穴パンチをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。 取扱説明書は、ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。 〈機能向上のため、予告なく仕様変更することがあります。〉

■ご使用前に下記の注意事項を必ずご確認ください。


- ◆本製品は、紙専用の多穴パンチ機です。紙以外のステープラー針、ゼムクリップ、虫ピンなどの 金属類や木製、布地、ビニール、ゴム、皮製品などには、絶対にパンチしないでください。
- ◆パンチを円滑にするため、パンチ刃に潤滑油が塗布されています。 ご使用当初は、パンチした穴の周囲に、若干の潤滑油が付着する場合がありますので、 パンチされる用紙の上に「捨て紙」を1~2枚重ねてパンチを行うようにしてください。
- ◆バインダー用 26 穴(B 5-S)でA4用紙をパンチした場合は、右から4番目の穴がパンチされません。
- ◆切り替えツマミ①は、必ずハンドル③を下図のように上げた状態で切り替えてください。 ハンドルを下げた状態で切り替えツマミ①を無理に切り替えると、故障の原因となります
- ◆最大パンチ枚数は、バインダー用・データバインダー用共に、**標準のコピー用紙で30枚**までです。

注:最大パンチ枚数を超える枚数を無理に差し込んでパンチすると、故障の原因となります。

◆コピー用紙以外の用紙(紙類)は、用紙挿入口の隙間にスムースに抜き差しできる枚数に減らしてください。

注:無理に差し込んでパンチすると、用紙が引き出せなくなる場合があり、故障の原因となります。

■ご使用方法

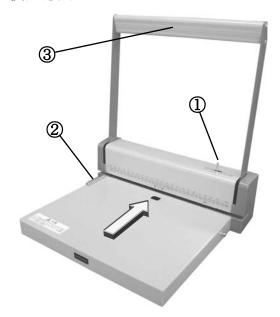

◆パンチ操作手順: バインダー用(26 穴·30 穴)

- 1:パンチする用紙サイズに合わせて 切り替えツマミ①を切り替えてください。
 - ◇A4-S(横)用紙・・・30穴(左側)
 - ◇B5-S(横)用紙・・・26穴(右側)
- 2:用紙を ➡ の用紙挿入口へ差し込みます。 (奥に突き当たるまで差し込んでください。)
- 3:サイドゲージ②に用紙を突き当てます。
- 4:ハンドル③を両手で握って手前に押し下げると パンチされます。(しっかり押し下げてください。)
- 5:ハンドル③を上に上げてください。
- 6:用紙を取り出して終了です。

◆パンチ操作手順:データバインダー用(22穴)


- 1:切り替えツマミ①は、左側で固定されています。 (データバインダー用は22穴のみです。)
- ◇データバインダー用紙・・・22穴(左側固定)
- 2:上記2~6の手順と同じです。

◆パンチ屑の捨て方

- 1: テーブル⑤の左右にあるテーブル固定ピン④を つまんで、テーブルを手前に引き上げてください。
- 2:カス箱⑥を手前に引き上げて取り出してください。
- 3:パンチ屑を捨ててください。
- 4:カス箱⑥を元に戻し、テーブル⑤を閉めて、 テーブル固定ピン④で固定してください。

注:カス箱⑥にパンチ屑が溜まります。 必ず定期的に捨てるようにしてください。 捨てずにパンチを続けると、パンチ屑が溜まり過ぎ

て詰まり、故障の原因となります。

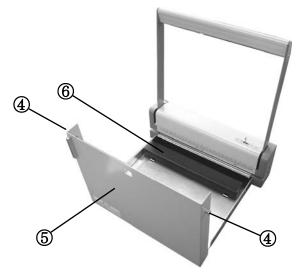

■パンチブロックの交換方法

◆パンチブロック⑪は用途に応じて、別売りの パンチブロックに付け替えることが出来ます。


◇バインダー用・・・・・26穴・30穴


◇データバインダー用・・・22穴

◇別製品・・・・・・・10穴

◇別製品・・・・・・15穴

※上記以外の別製品をご希望の場合は お問い合わせください。

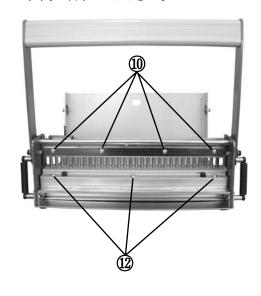

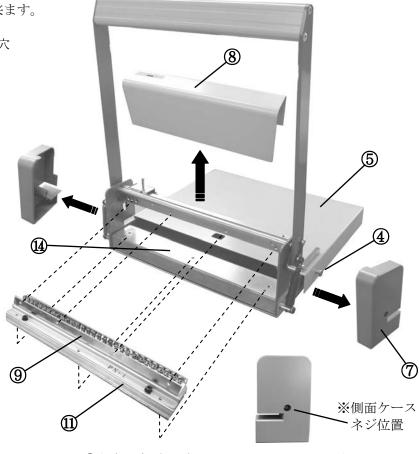

◆パンチブロックの取り外し手順

1:側面ケース⑦左右のネジをプラスドライバーで外します。 側面ケース⑦左右を引き抜いて外します。

2:トップカバー⑧を上方向に持ち上げて外します。

3:杵上板⑨の取り付けネジ⑩4ヶ所をプラスドライバーで外します。

4:テーブル固定ピン④をつまんでテーブル⑤を引き上げます。

5:パンチブロック⑪の取り付けネジ⑫3ヶ所を取り外します。

6:パンチブロック⑪を後方へ外します。

◆パンチ刃の交換手順


◇バインダー用(26 穴・30 穴)

• No. 1 (短): φ5. 5×40 mm □

· No. 2 (長): φ 5. 5×40 mm =

◇データバインダー用(22穴)

・No.1 (短): φ4.5×40 mm ■

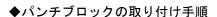


- ※データバインダー用(22穴)に 交換する場合のご注意。
- ★切り替えツマミ①を必ず下図の ように、左に切り替えてください。 切り替えないと取り付けることが できません。



1:杵⑬ (パンチ刃)を上方向に引き抜きます。

2:新しい杵⑬ (パンチ刃)を差し込みます。

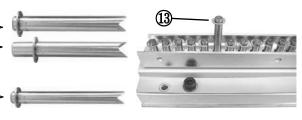

★ご注意★ バインダー用の刃は 2種類(短·長)あり ます。(左図参照) 交換する位置の刃と 必ず同じ種類の刃を 差し込んでください。

- 1:パンチブロック⑪を受台⑭に載せます。
- ※テーブル⑤は必ず引き上げた状態で行ってください。
- 2:パンチブロック⑪の取り付けネジ⑫3ヶ所をしっかり締め付けます。
- 3:テーブル⑤を閉めて、テーブル固定ピン④で固定します。
- 4:杵上板⑨を上に引き上げて、取り付けネジ⑩4ヶ所をしっかり 締め付けます。
- 5:トップカバー⑧を本体に差し込みます。
- 6:側面ケース⑦左右をトップカバー⑧の左右に合わせて取り付け、 ネジで締め付けます。(あまり強く締め付けないでください)
- 7:切り替えツマミ①が左右に作動するか確認してください。
 - ※26穴・30穴のみです。(22穴は左側で固定となります。)